

カメラ設定

モバイルカメラ利用時の各種設定を行うことができます。

- ・フレーム設定 (㊦下記)
- ・タイマー設定 (㊦8-14ページ)
- ・撮影サイズ設定 (㊦8-15ページ)
- ・シャッター設定 (㊦8-17ページ)
- ・撮影ガイド変更 (㊦8-20ページ)
- ・日付スタンプ設定 (㊦8-13ページ)
- ・暗闇モード設定 (㊦8-14ページ)
- ・JPEG設定 (㊦8-16ページ)
- ・らくがき (㊦8-18ページ)
- ・切り抜き精度 (㊦8-21ページ)

フレームを設定する

写メールモードでは、画像の枠に貼り付ける飾りを設定して撮影することができます。撮影サイズについては8-15ページを参照してください。

フレームは以下の項目から選択することができます。

お買い上げ時は「フレームなし」に設定されています。

- ・ハート／大波瀾／涙／ごめんなさい／注目／新聞／これ欲しい／残業中／エアメール／くーまん／フレーム1、2、3
- ・V303T専用サイト (㊦Vodafone live!編) からフレームをダウンロードすることもできます。ダウンロードしたフレームがある場合は、撮影サイズにより「フレーム1、2、3」から選択できます。

例 「残業中」に設定する場合

1 次の操作で「フレーム設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (㊦8-5ページ) を表示する
- ② **Menu** (㊦メニュー) を押し、**設定** で「フレーム設定」を選択する

2 **設定** を押す

3 **設定** で「残業中」を選択し、**決定** (㊦確認) を押す

- ▶ フレームが表示されます。
- **戻る**、**設定** や **設定** で他のフレームに切り替え表示します。

4 **決定** を押す

- ▶ 撮影画面にフレームが設定されます。



重要

- 旅モード (㊦8-8ページ)、日付スタンプ (㊦下記) を設定している場合は、フレームの設定はできません。
- フレーム設定は、撮影サイズが11行：待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。

補足

フレーム設定は、カメラモード切り替え時または終了時「フレームなし」に戻ります。

日付スタンプを設定する

写メールモードでは、撮影画像に日付スタンプを入れることができます。スタンプの文字の種類を8種類より選択することができます。日付スタンプ設定をご利用になるには、あらかじめ時計設定 (㊦2-3ページ) の操作を行ってください。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「水色文字黒フチ」に設定する場合

1 次の操作で「日付スタンプ設定」を呼び出す


- ① 撮影画面 (㊦8-5ページ) を表示する
- ② **Menu** (㊦メニュー) を押し、**設定** で「日付スタンプ設定」を選択する

2 **設定** を押す

3 **設定** で「ON」を選択し、**決定** を押す

4 **設定** で「水色文字黒フチ」を選択し、**決定** を押す

- ▶ 撮影画面の右下に日付が表示されます。

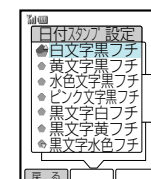

重要

- 旅モード (㊦8-8ページ)、フレーム (㊦8-12ページ) を設定している場合は、日付スタンプの設定はできません。
- 日付スタンプ設定は、撮影サイズが、11行：待受1、W144×H176、W120×H160以外では設定できません。

補足

日付スタンプ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

タイマーを設定する


セルフタイマーを設定すると、設定時間経過後に撮影をします。手ぶれをふせいだり、ご自分が入って撮影するときに便利です（バーチャルウィッグモードのフレーム撮影時、バーチャルトリップモードを除く）。
お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「5秒」に設定する場合

1 次の操作で「タイマー設定」を呼び出す

- ① 撮影画面（ 8-5ページ）を表示する
- ② （メニュー）を押し、で「タイマー設定」を選択する

2 を押す

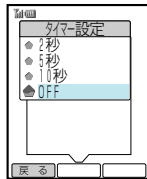

3 で「5秒」を選択し、を押す

- ▶ タイマーが設定されます。
- 画面上段に以下のアイコンが表示されます。
 - ・ ：2秒
 - ・ ：5秒
 - ・ ：10秒

補足

- タイマー設定中にシャッターを押すと、イルミネーション（お知らせランプ）が赤く点滅し、設定時間経過後に撮影します。
- タイマー動作中に （戻る）や を押すと撮影を中止します。
- タイマー設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

暗闇モードを設定する

暗闇モードを設定すると、光の少ない場所でも明るく撮影することができます。
お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

例 「ON」に設定する場合

1 次の操作で「暗闇モード設定」を呼び出す

- ① 撮影画面（ 8-5ページ）を表示する
- ② （メニュー）を押し、で「暗闇モード設定」を選択する

2 を押す

3 で「ON」を選択し、を押す

- ▶ 暗闇モードが設定されます。
- 画面上段に「」のアイコンが表示されます。

補足

暗闇モード設定は、カメラモード切り替え時または終了時「OFF」に戻ります。

撮影サイズを設定する


写メールモードでは、撮影する画像のサイズを以下から選択することができます。
お買い上げ時は「11行：待受1」に設定されています。

撮影サイズ (横×縦)	11行：待受1 (240×320ドット)	9行：待受2 (240×260ドット)	5行：着信画像 (240×144ドット)	3行：発信イラスト (240×86ドット)
ディスプレイ				
サブディスプレイ				
設定イラスト (182×58ドット)	顔写真 (104×116ドット)	サブ液晶サイズ (80×60ドット)	W144×H176 (144×176ドット)	W120×H160 (120×160ドット)


・待受1に設定しても、ディスプレイでは9行で表示されます。

例 「発信イラスト (横240×縦86ドット)」に設定する場合

1 次の操作で「撮影サイズ設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (Cア8-5ページ) を表示する
- ② **Menu** (メニュー) を押し、 で「撮影サイズ設定」を選択する

2 を押す

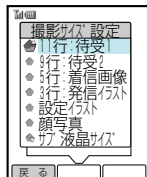

3 で「3行：発信イラスト」を選択し、 を押す


▶ 撮影サイズが設定されます。




重要

旅モード (Cア8-8ページ) に設定している場合、撮影サイズによっては設定できない場合があります。

補足

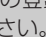- 撮影サイズ設定は、カメラモード切り替え時または終了時「11行：待受1」に戻ります。
- 撮影後のサイズ変更については8-33ページを参照してください。
- 撮影サイズを「顔写真」に設定し、撮影を行ったあと画像を登録すると右の画面が表示されます。メモリダイヤルに登録する場合は、「新規メモリダイヤル」または「メモリダイヤル追加」を選択し、 を押します。以降の登録操作は、4-3ページまたは4-29ページを参照してください。

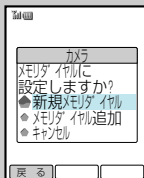

画質を調整する

撮影した画像を保存するときの圧縮率を設定することができます (保存形式はJPEG形式です)。


お買い上げ時は「ファイン」に設定されています。

圧縮率	ファイルサイズ	画質
ファイン (FINE)	大きい	きれい
ノーマル (NORMAL)	↓	↓
エコノミー (ECONOMY)	小さい	粗い


・ () 内のアイコンは、撮影画面の上段に表示されます。

例 「ノーマル」に設定する場合

1 次の操作で「JPEG設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (Cア8-5ページ) を表示する
- ② **Menu** (メニュー) を押し、 で「JPEG設定」を選択する

2 を押す

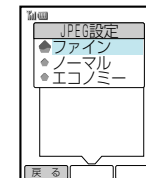

3 で「ノーマル」を選択し、 を押す

▶ 圧縮率が設定されます。

重要

JPEG設定は、撮影サイズがサブ液晶サイズの場合は設定できません。「ファイン」固定となります。

補足

圧縮率の設定は、カメラモード切り替え時または終了時「ファイン」に戻ります。


シャッター音を設定する

撮影時のシャッター音を以下の4種類から選択することができます。

・ カシャ！／電子音／はいチーズカシャ！／いちたすいちはにカシャ！
お買い上げ時は「カシャ！」に設定されています。

例 「はいチーズカシャ！」に設定する場合


1 次の操作で「シャッター音設定」を呼び出す

- ① 撮影画面 (Cア8-5ページ) を表示する
- ② **Menu** (メニュー) を押し、 で「シャッター音設定」を選択する

つづく▶

2 ●を押す

- (確認) を押すと、カーソル上のシャッター音が確認できます。

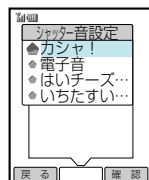

3 方向キーで「はいチーズカシャ!」を選択し、●を押す

- ▶ シャッター音が設定されます。

重要 連写撮影時 (P8-9ページ)、シャッター音は設定できません。

補足 マナーモードを設定していてもシャッター音は鳴ります。

らくがき機能を利用する

撮影した画像にスタンプやテキスト、フレームなどを貼り付けることができます (デジタルカメラモードを除く)。

スタンプを貼り付ける

スタンプは以下の項目から選択することができます。

サイズ	スタンプ				
スタンプ大	LOVE	BEAUTIFUL	いえーい!	なかよし	記念日
	押忍	リボン	ふきだし	王冠	ハエ
スタンプ中	手書きハート	キラキラ1	キラキラ2	星	シャボン玉
	バラ	花	うんこ	ヒゲ	サングラス
スタンプ小	ハート1	ハート2	キスマーク	くるくる	しずく
	怒り	瞳	指差し	モザイク	肉球
スタンプ					

- ・ V303T 専用サイト (Vodafone live! 編) からスタンプをダウンロードすることもできます。ダウンロードしたスタンプ、自作スタンプがある場合は、「スタンプ」から選択できます。


例 「しずく」を貼り付ける場合

7 静止画を撮影する


- ここまでの操作については8-4ページの操作1~4を参照してください。

2 Menu (らくがき) を押す

- ▶ らくがきメニューが表示されます。
- 「テキスト貼付」については8-39ページを、「フレーム貼付」については8-35ページを参照してください。「オールアンドゥ」は今まで貼り付けたスタンプ、テキスト、フレームをすべて消去します。

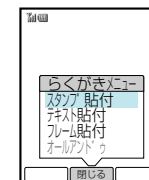

3 方向キーで「スタンプ貼付」を選択し、●を押す

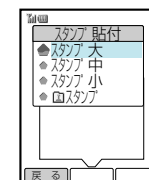

4 方向キーで「スタンプ小」を選択し、●を押す



5 方向キーで「しずく」を選択し、●を押す

- ▶ 画面中央にスタンプが表示されます。



6 方向キーでスタンプを貼り付ける位置を指定し、●を押す

- ▶ スタンプが貼り付けられます。
- (移動) を押すたびにスタンプの移動単位は、次のように切り替わります。

→10ドット単位 →30ドット単位
←1ドット単位←

- 続けてスタンプを貼り付ける場合は、この操作を繰り返してください。
- Menu (X) を押して貼り付けたスタンプの消去 (直前アンドゥ / オールアンドゥ) の操作を行うことができます。
- Menu (X) を押してスタンプを変更することができます。



7 方向キー (決定) を押す



つづく▶

8 [登録]を押す

▶ データフォルダのピクチャーフォルダに登録されます。

重要 らくがきのフレーム貼付は、撮影サイズによっては貼付できない場合があります。

撮影ガイドを変更する

特撮モードでは、切り抜き用の枠のサイズや形を変更することができます。
撮影ガイドは以下の項目から選択することができます。


お買い上げ時は「丸」に設定されています。

- ・丸／楕円／顔(右分け)／顔(左分け)／ハート／全身／2ショット／バストショット／ファイティングポーズ／しゃがむ／ガイドフレーム
- ・V303T専用サイト(☎Vodafone live!編)から撮影ガイドをダウンロードすることもできます。ダウンロードした撮影ガイドがある場合は、「ガイドフレーム」から選択できます。

例 バーチャルウィッグモードの撮影ガイドを「全身」に変更する場合

1 バーチャルウィッグ撮影画面(☎8-6ページ)より、

[Menu] ([Xニュー])を押す

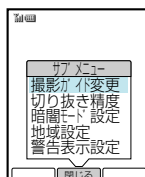

2 で「撮影ガイド変更」を選択し、を押す



3 で「全身」を選択し、を押す

- ▶ 撮影ガイドが表示されます。
- *記号、#記号で撮影ガイドのサイズ変更ができます。



補足 撮影ガイドは、カメラモード終了時「丸」に戻ります。

切り抜きの精度を調整する

特撮モードでは、撮影ガイドの形に合わせた輪郭抽出(切り抜き)を行うことができます。被写体により、切り抜き範囲が変わります。パターンA～Dのいずれかに変更して切り抜きを行います。

切り抜き精度は以下の項目から選択することができます。

お買い上げ時は「パターンA」に設定されています。


・枠で切り抜く／パターンA～D

例 バーチャルウィッグモードの切り抜き精度を「枠で切り抜く」に設定する場合

1 バーチャルウィッグ撮影画面(☎8-6ページ)より、

[Menu] ([Xニュー])を押す

2 で「切り抜き精度」を選択し、を押す

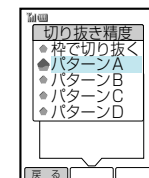

3 で「枠で切り抜く」を選択し、を押す

▶ 切り抜き精度が設定されます。

重要 設定したパターンにより、画像処理時間が長くなります。

- 補足**
- 「枠で切り抜く」を選択した場合は、撮影ガイドの形で切り抜きます。
 - 切り抜き精度は、カメラモード終了時「パターンA」に戻ります。